
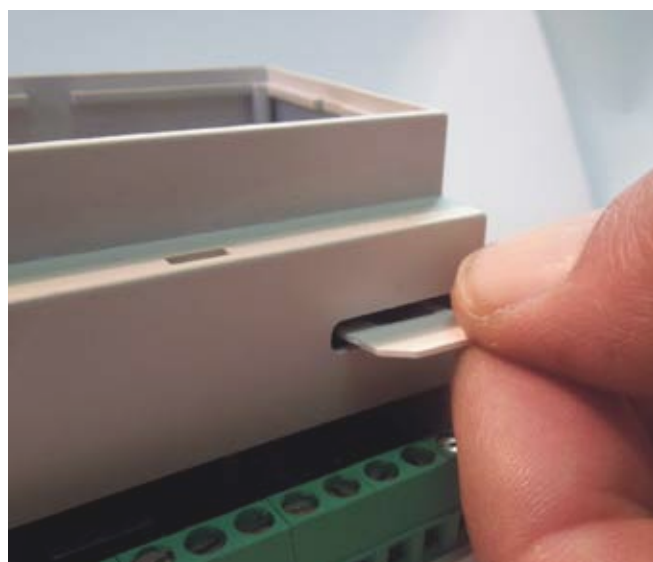
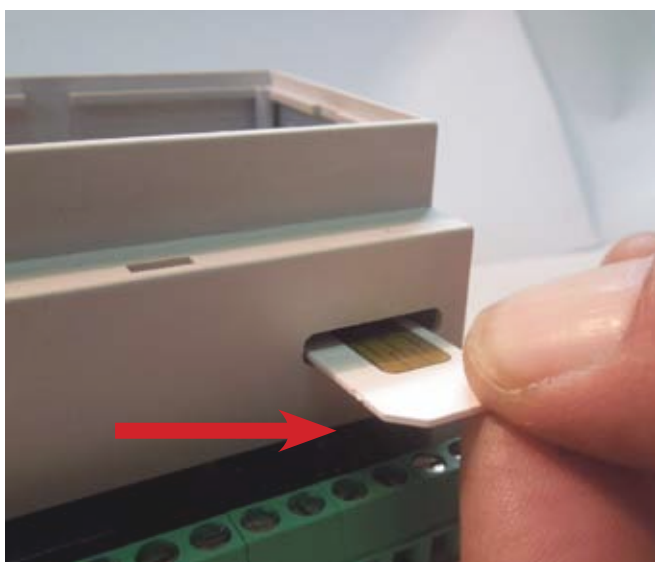


ISTRUZIONI COMANDI SMS


PREPARAZIONE DELLA SIM CARD:

- ▶ Disabilitare il codice PIN dalla SIM Card e inserirla nel MY FIDO.
- ▶ Non e' necessario effettuare alcune operazione nella rubrica della SIM Card in quanto il MY FIDO gestisce autonomamente i numeri degli utenti abilitati.
- ▶ Inserire nel MY FIDO la SIM Card.
L'angolo tagliato deve essere posto in basso a sinistro (MY FIDO visto lateralmente), come da illustrazioni che seguono.

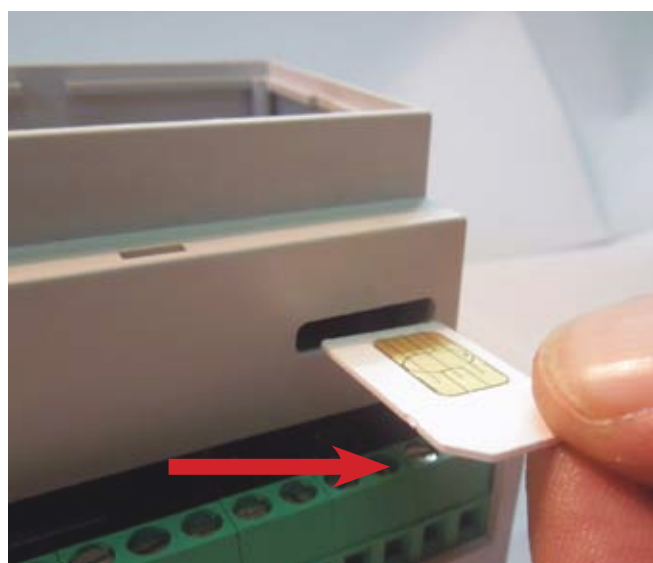

ACCENSIONE DEL MY FIDO:

► Alimentare il MY FIDO.

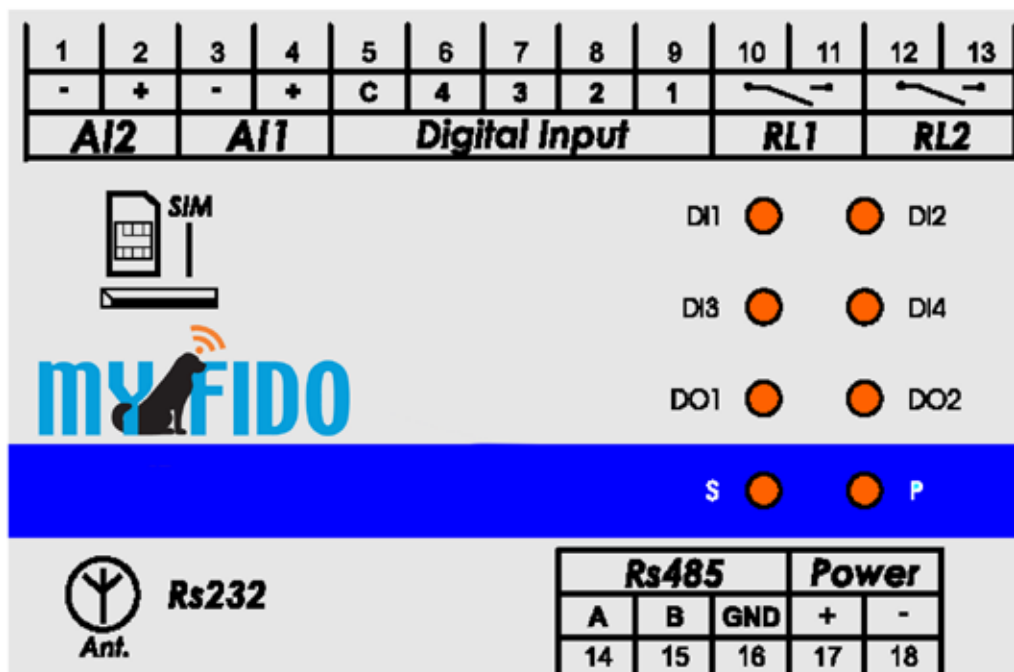

Morsetto	Descrizione
1.	Ingresso analogico AI2 -
2.	Ingresso analogico AI2+
3.	Ingresso analogico AI1 -
4.	Ingresso analogico AI1+
5.	Comune ingressi digitali
6.	Ingresso digitale 4
7.	Ingresso digitale 3
8.	Ingresso digitale 2
9.	Ingresso digitale 1
10.	Contatto Relè 2
11.	Contatto Relè 2
12.	Contatto Relè 1
13.	Contatto Relè 1
14.	RS485 segnale A (+)
15.	RS485 segnale B (-)
16.	RS485 comune/ground
17.	Alimentazione, DC polo positivo (+) oppure AC
18.	Alimentazione, DC polo negativo (-) oppure AC

SCHEMA ILLUSTRATO DELLA DISPOSIZIONE DEI LED IN MY FIDO

- Il **MY FIDO** necessita di alcuni secondi per l'inizializzazione durante il quale il LED di STATO (S) lampeggia velocemente. Dopo qualche istante si accende il LED POWER (P). La fase di inizializzazione termina con la verifica del segnale GSM. Il **MY FIDO** esegue 5 lampeggi dei led DI1, DI2, DI3, DI4, D01 E D02 per segnalare la qualità del segnale, interpretabile secondo la seguente tabella:
- 0 LED lampeggianti: NESSUN segnale GSM (*)
 - 1 LED lampeggiante: segnale GSM MOLTO BASSO (*)
 - 2 LED lampeggianti: segnale GSM BASSO
 - 3 LED lampeggianti: segnale GSM DISCRETO
 - 4 LED lampeggianti: segnale GSM BUONO
 - 5 LED lampeggianti: segnale GSM ALTO
 - 6 LED lampeggianti: segnale GSM MOLTO ALTO



(*) ATTENZIONE - Se lampeggiano meno di 2 LED non vi è segnale sufficiente per un corretto funzionamento del dispositivo.

- Terminata la fase di inizializzazione il **MY FIDO** è attivo. I LED STATO (S) e POWER (P) lampeggiano. I LED DI1, DI2, DI3, DI4 indicano lo stato degli ingressi digitali e D01, D02 indicano lo stato delle uscite rele'.

A questo punto è possibile interagire con il **MY FIDO** attraverso l'invio di SMS per attivare le uscite e controllare lo stato degli ingressi, oppure inviare SMS di configurazione.

ISTRUZIONI COMANDI TRAMITE SMS

ATTENZIONE TUTTE LE CASELLE VUOTE CORRISPONDONO AD UNO SPAZIO LIBERO

- ▶ Per inserire i NUMERI DI TELEFONO (il numero e il nome sono solo un esempio) si possono inserire fino a 30 numeri. Inviare il seguente SMS al numero della SIM Card dell'apparecchio.

Esempio:

N	U	O	V	O		0	0	0	0		+	3	9	3	4	8	2	8	8	4	6	4	5		A	L	D	O		3		1
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	--	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO NUOVO ESEGUITO"

- ▶ Per sapere quanto SEGNALE riceve la SIM Card installata sull'apparecchio nella posizione in cui si trova, inviare il seguente SMS al numero della SIM.

S	E	G	N	A	L	E
---	---	---	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "SEGNALE GSM: LA QUANTITA' IN NUMERI DEL SEGNALE RICEVENTE" NON RICEVENDO RISPOSTA VUOL DIRE IL SEGNALE E' TROPPO BASSO NECESSITA L'APPLICAZIONE DI UNA ANTENNA ESTERNA (OPTIONAL)

- ▶ Per conoscere tutti gli UTENTI inseriti nella SIM Card dell'apparecchio, inviare il seguente SMS al numero della SIM

U	T	E	N	T	I
---	---	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS CON TUTTI I NUMERI DEI CELLULARI INSERITI

- ▶ Per cambiare la PASSWORD "DA NUOVO LA PASSWORD E' 0000", inviare al numero della SIM Card dell'apparecchio il seguente SMS.

Esempio:(0000 vecchia password - 9274 nuova password)

Ricordati di segnare la password in un luogo sicuro

P	A	S	S	W	O	R	D		0	0	0	0		9	2	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	--	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO PASSWORD ESEGUITO" E LA NUOVA PASSWORD SARA' 9274

- Per cancellare un NUMERO di telefono, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card dell'apparecchio

C	A	N	C	E	L	L	A	9	2	7	4	+	3	9	3	3	5	7	.	.	.	N	O	M	E	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO CANCELLA ESEGUITO"

- Per ATTIVARE GLI ALLARMI, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card nell'apparecchio

A	L	L	A	R	M	I	9	2	7	4	O	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO ALLARMI ESEGUITO"

- Per DISATTIVARE GLI ALLARMI, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card nell'apparecchio

A	L	L	A	R	M	I	9	2	7	4	O	F	F
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO ALLARMI ESEGUITO"

- Per sapere lo STATO DELLE FUNZIONI al momento, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card nell'apparecchio

S	T	A	T	O
---	---	---	---	---

CONTATTI ON/OFF

L'apparecchio è dotato di 2 uscite con relé per il collegamento di vari apparecchio ON/OFF PREIMPOSTATE come diciture che possono eventualmente essere modificate in fase di ordine

- ▶ Per ACCENDERE LA CALDAIA, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card

O	N		1
---	---	--	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO ON ESEGUITO"

- ▶ Per SPEGNERE LA CALDAIA, inviare il seguente SMS al numero della SIM Card

O	F	F		1
---	---	---	--	---

RICEVERAI LA RISPOSTA SMS "COMANDO OFF ESEGUITO"

- ▶ Per impostare il secondo comando, richiedere informazioni a commerciale@my-fido.it

ALLARMI

L'apparecchio è dotato di 4 uscite per il collegamento di vari tipi di allarme preimpostate come diciture che possono eventualmente essere modificate in fase di ordine.

TUTTI GLI ALLARMI INVIANO GLI SMS SOLO SE SONO ATTIVI.

Esempio:

- ▶ MANCANZA RETE ELETTRICA - RIATTIVAZIONE RETE ELETTRICA
 - ▶ Quando viene a mancare la rete elettrica tutti i numeri inseriti ricevono un SMS "RETE ELETTRICA ASSENTE"
 - ▶ Quando si riattiva la rete elettrica tutti i numeri inseriti ricevono un SMS "RETE ELETTRICA PRESENTE"

- ▶ Per configurare gli allarmi a disposizione, richiedere informazioni a commerciale@my-fido.it

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

- * L'impiego di radiodispositivi può risultare inopportuno in prossimità di apparecchiatura elettronica.
- * Non installare MY FIDO in prossimità di dispositivi medicali quali ad esempio pacemaker o protesi acustiche. MY FIDO può interferire con il regolare funzionamento di questi dispositivi
- * MY FIDO non deve essere utilizzato a bordo di aeromobili.
- * Non installare MY FIDO in prossimità di stazioni petrolifere, depositi di carburante, impianti chimici, siti di esplosione, dove MY FIDO può disturbare il funzionamento di apparati tecnici.
- * MY FIDO può generare interferenze se impiegato in prossimità di apparecchi televisivi, radio o personal computer.
- * Al fine di evitare possibili danneggiamenti si raccomanda l'impiego dei soli accessori compatibili.

NOTE SULL'USO DELLA SIM CARD

- * Per il normale funzionamento il prodotto richiede l'utilizzo di una SIM Card, non compresa nella fornitura, in grado di connettersi alla rete telefonica GSM ed abilitata all'invio di SMS.
- * Il prodotto è stato testato con le principali SIM Card dei principali operatori telefonici italiani. Data l'ampia varietà di modelli esistenti, non vi è però garanzia di funzionamento con tutte le SIM Card presenti sul mercato. In caso di dubbi contattare My Fido snc.